


LI & PRA®

INNOVATION AND DESIGN

POSE & ENTRETIEN
DIGITAL WALLCOVERING



support
TNT GOFFRATO (Vinyle gaufré)

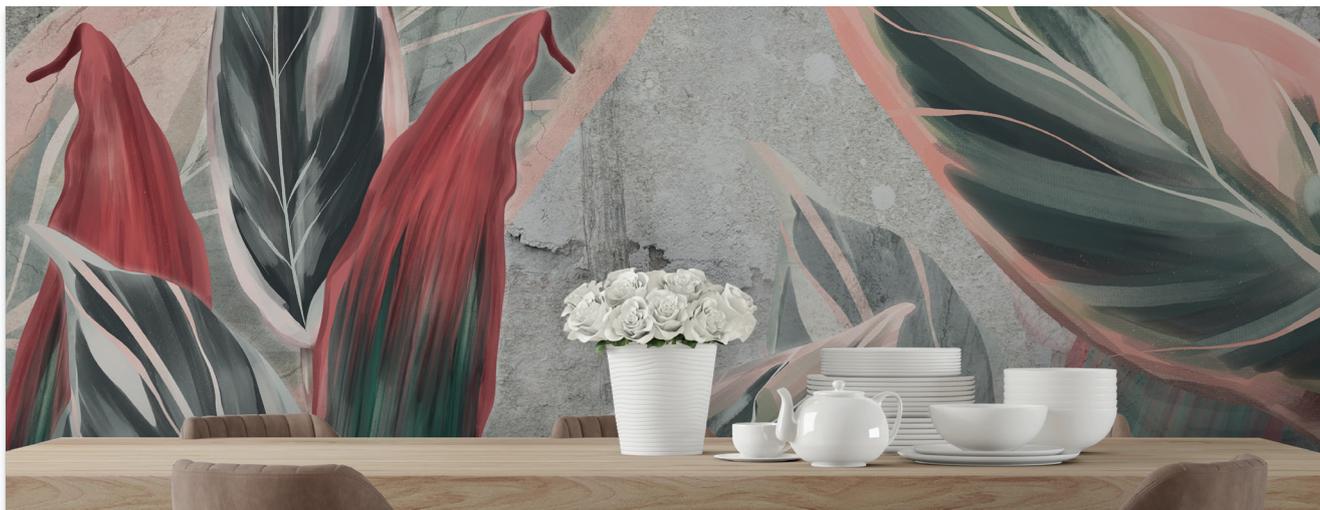

1 ADÉQUATION DU SUPPORT

Le support en vinyle TNT gaufré a une haute résistance à la lessivabilité et convient à tout type d'installation au mur ou au plafond. Il convient également pour recouvrir des meubles et pour une installation à l'intérieur de salles de bains ou de douches (traités de manière appropriée avec une protection appropriée).



2 PRÉPARATION DU SUPPORT


2.1

Avant de commencer la pose du revêtement mural, assurez-vous que le support soit adapté à la pose : la surface doit être lisse, exempte de poussière, d'humidité ou de moisissure.

En présence de supports à base de chaux, de ciment ou d'enduit de gypse, en cas de fissures ou d'irrégularités, lisser les surfaces pour les ramener à un état de parfaite planéité ; attendez que le substrat sèche avant de passer à l'étape suivante.

En présence de supports constitués de plaques de plâtre, lisser parfaitement les joints entre un panneau et l'autre, en amenant toute la surface à un état de planéité parfaite ; attendez que le substrat sèche avant de passer à l'étape suivante.

En présence de supports en carreaux de céramique, sceller les joints entre un carreau et un autre pour redonner à toute la surface un état de parfaite planéité ; attendez que le substrat sèche avant de passer à l'étape suivante.

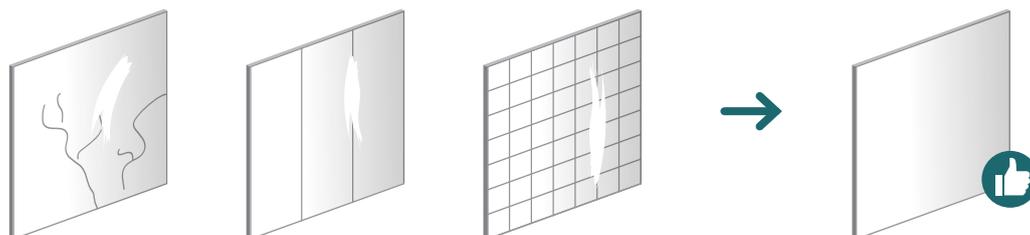

2.2

Une fois le support préparé et complètement sec, appliquez deux couches d'isolant Mapei Primer G sur toute la surface ; attendre le séchage complet avant de passer à l'étape suivante.




3 VÉRIFICATION DU PROJET ET DU MATÉRIEL REÇU

Le rendu du projet se trouve également à l'intérieur de la boîte contenant les lés.


Il faut vérifier que les dimensions du mur correspondent parfaitement à celles indiquées sur le prospectus graphique. Vérifiez également que le nombre de lés reçus est le même que celui indiqué dans le projet (chaque lé est numéroté).

En cas de problème, ne démarrez pas l'installation et contactez rapidement le service client de LI&PRA.

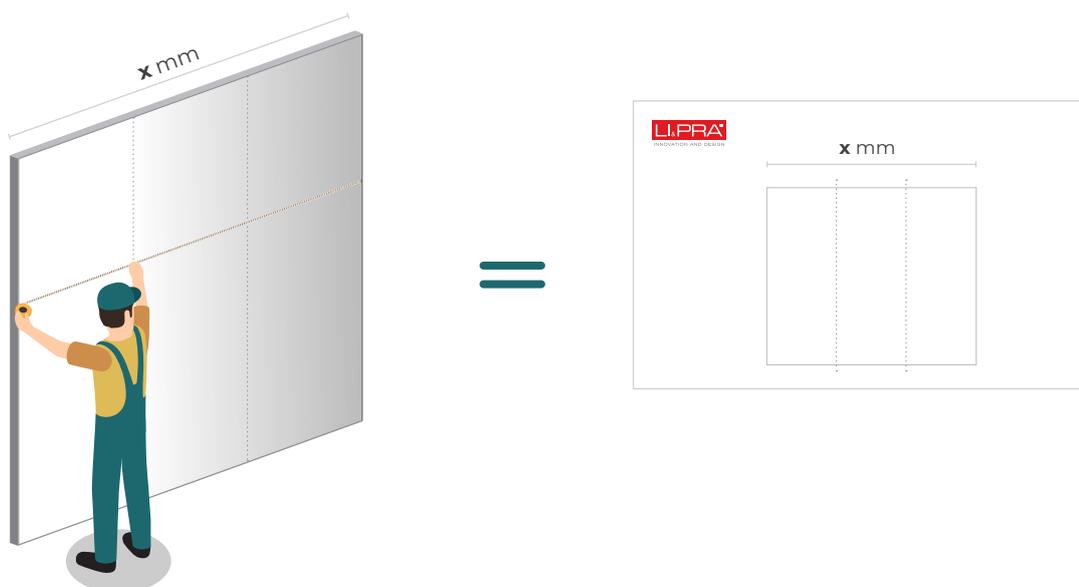

4 POSE DES LÉS


En général, chaque projet est pourvu d'un surplus latéral (de taille variable mais réparti également à droite et à gauche du dessin) et d'un surplus en hauteur (10 cm placés dans la partie inférieure du dessin).

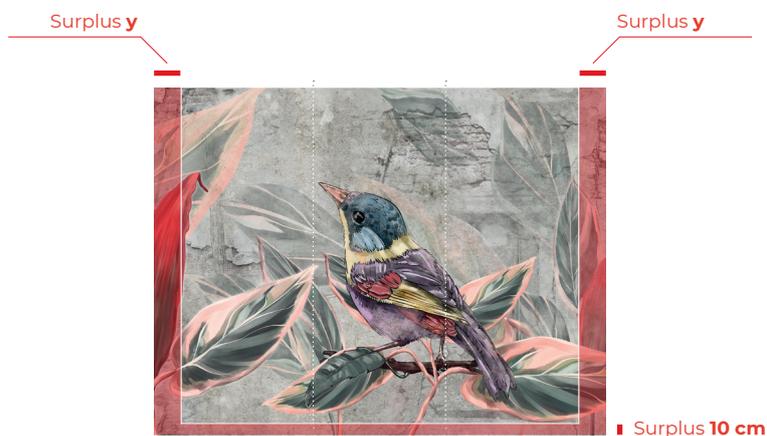


Dans des cas particuliers et sur demande spécifique des clients, le positionnement et la mesure des surplus peuvent différer de l'exemple standard décrit ci-dessus. Dans ces cas, les instructions d'installation du point 4.1 ci-dessous peuvent différer de l'état réel. En cas de doute ou de besoin, il est conseillé de ne pas commencer à poser le papier et de contacter le service client LI&PRA.

4.1

Pour poser les lés sur le mur, le centre du mur doit d'abord être identifié et marqué, à l'aide d'un mètre ou d'un niveau laser.

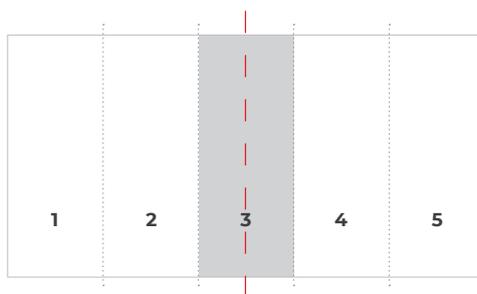

Dans le cas d'un nombre impair de lés, l'assemblage doit partir du lé central et s'effectuer en faisant coïncider l'axe de celui-ci avec le centre du mur qui vient d'être identifié.

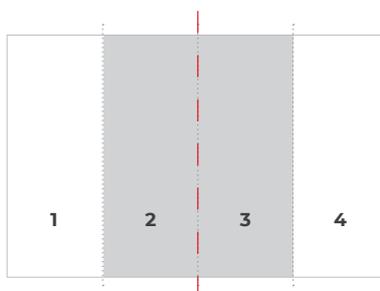

Dans le cas d'un nombre pair de lés, par contre, l'assemblage doit être effectué de telle manière que le joint des deux lés centraux tombe le long de la ligne qui identifie le centre du mur ; la pose peut démarrer indifféremment à partir de l'un des deux lés centraux précédemment mentionnés.

4.2

Une fois les étapes précédentes vérifiées, avant de procéder à la pose du premier lé, appliquez uniformément la colle Mapei Adesilex MT32 directement sur le mur à recouvrir, en procédant toujours un lé à la fois.

Pour les applications sur des supports de carreaux de céramique préalablement préparés, utilisez une colle appropriée pour les carreaux de céramique à la place d'Adesilex MT32 de Mapei.



4.3

Posez le lé, perpendiculaire au sol, sur la colle qui vient d'être appliquée, en vous aidant d'un niveau laser ; la pose du lé doit s'effectuer en partant du haut du mur en prenant soin de laisser 1-2cm de surplus au plafond et le reste au sol.

Aidez-vous d'une spatule à tapisser pour faire adhérer le papier au mur en prenant soin de ne pas abîmer le revêtement mural.

Répétez l'opération avec tous les autres lés, en les plaçant simplement côte à côte dans l'ordre indiqué dans le projet.



4.4

Une fois tous les lés posés, retirez l'excédent de matière au cutter aussi bien vers le plafond que vers le sol et latéralement.



5 FINITION

En cas de résidus de colle sur le papier, il est conseillé d'utiliser une éponge non abrasive humidifiée avec de l'eau pour l'élimination.

6 APPLICATION DE LA PROTECTION

En cas de pose du revêtement mural dans une douche intérieure, appliquer la protection Mapecoat Decor Protection sur toute la surface concernée, selon les instructions de pose indiquées sur l'emballage du produit.



7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU REVÊTEMENT

Le support en vinyle TNT gaufré est 100% lavable.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide (non rugueux et non papier) avec du savon neutre ; il est conseillé de ne pas frotter vigoureusement le mur.



Pour toute autre information non répertoriée dans ce manuel nous vous recommandons de contacter votre agent local ou d'appeler nos bureaux commerciaux.

export@li-pra.com - +39 0522.856991

